

下載 VOC APP


使用智慧型手機下載”VOC”APP後
註冊一個帳戶，並登入後開始以下操作。



設備連結



預設開門密碼 123456 / 預設管理密碼 00
VOC APP設備連線 僅支援2.4G WiFi網路頻段

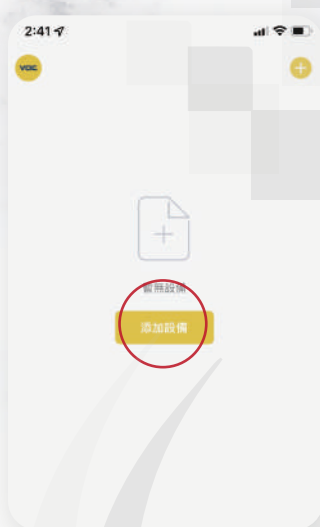

1. 添加設備

請在VOC APP中完成註冊
並登入進入，點擊添加設備。



2. 選擇智能門鎖

請於添加設備中選擇智能門鎖



3. 加入 WiFi 網路

輸入WiFi帳號密碼並確認，若遇到WiFi名稱unknown或其他非本手機連接的WiFi時，請將手機定位訊息授權給VOC APP。並使用2.4頻段。



4. 在智能門鎖中開啓管理模式

當手機畫面顯示請先重置設備時，請先將門鎖進入管理模式。

5. 準備配對 若智能門鎖從未配對過網路時，需要先**開啓連網功能**才可連線配網

喚醒電子鎖 ▶ * ▶ 輸入開門密碼+管理者密碼 ▶ # ▶ 進入管理者模式 ▶ 2 系統設置

▶ 2網路設置 ▶ 2開啓聯網功能(請先**開啓聯網功能**) ▶ 1設備配網 (按下後請到手機按下一步)



完成配網，開始使用遠程功能



如果配網失敗
請依照以下方式
再嘗試配對

1. 請確認輸入WiFi密碼是否正確。
2. 請讓設備和手機在配網過程中保持常亮。
3. WiFi 不支援5G頻段，請先切換到2.4G頻段
4. 清空手機 正在使用的APP頁面

5. 手機開啓定位功能
6. 進入管理模式>2系統設置>3網路設置
>3初始網路設備
7. 重新啓動路由器

軟體介面說明



遠程動態密碼



遠程解鎖



請訪客在電子鎖上輸入“* 0 #”



APP將會收到開門通知應答畫面

設定臨時密碼



主畫面點擊臨時密碼 ▶ 點擊右上角+添加
▶ 設置一組7位數字臨時密碼(依序完成資料填寫)

設置完成後，還需喚醒智能鎖按“* 0 #”即可使用。
如提示驗證失敗，請檢查網路狀態。

自行輸入7位數字

系統隨機編成

輸入名稱(已便管理)

輸入允許開始使用時間

輸入結束使用時間

報警紀錄



查看智能門鎖的報警紀錄

❗ 錯誤警報 ❗ 防敲警報 ❗ 低電量 ❗ 劫持警報

開門日誌



查看進出門鎖使用紀錄

新增管理管理

1.



3.



2.



新增成員
成員需下載app
並且註冊帳戶

4.



輸入完帳號資料
請記得將家庭角色
改為管理員。

5.



將用戶編列管理

1.



點擊成員管理後
再點擊要設定的成員

2.



3.



點擊編輯

點擊編輯

4.



❗ 先於電子鎖上添加指紋、卡片、密碼，並記得編號。
再到APP成員管理內加入指紋編號即可區分。

劫持用戶

當使用挾持用戶解鎖，手機APP將收到警報通知

指紋解鎖

1

輸入已綁入電子鎖的用戶編號

請輸入錄入門鎖分配的指紋解鎖編號 (0-999)

設置為劫持指紋解鎖



開啟劫持功能，此編號解鎖時APP所有管理員將收到警報訊號通知

開啟該ID標記為防劫持後，門鎖上發生該ID的解鎖記錄後，將會觸發劫持報警

❗ 指紋建議用非慣用手