

使用權限範圍

管理者 ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓ 進入管理選單

主人 ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖

訪客 ✓ 正常解鎖

進入管理者模式選單

▲ 預設開門密碼 123456 / 預設管理密碼 00

 **方法 1** 喚醒螢幕 ▶ 按 ** ▶ 輸入 開門密碼+管理者密碼 ▶ # ▶ 進入管理者模式選單


 **方法 2** 喚醒螢幕 ▶ 按 ** ▶ 感應管理者指紋 ▶ 進入管理者模式選單

 **方法 3** 喚醒螢幕 ▶ 按 ** ▶ 感應管理者卡片 ▶ 進入管理者模式選單

① 進入管理者模式 維持10秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

❗ ② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步，* 鍵可返回上一層菜單；連續按 鍵可退出管理模式。

③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。

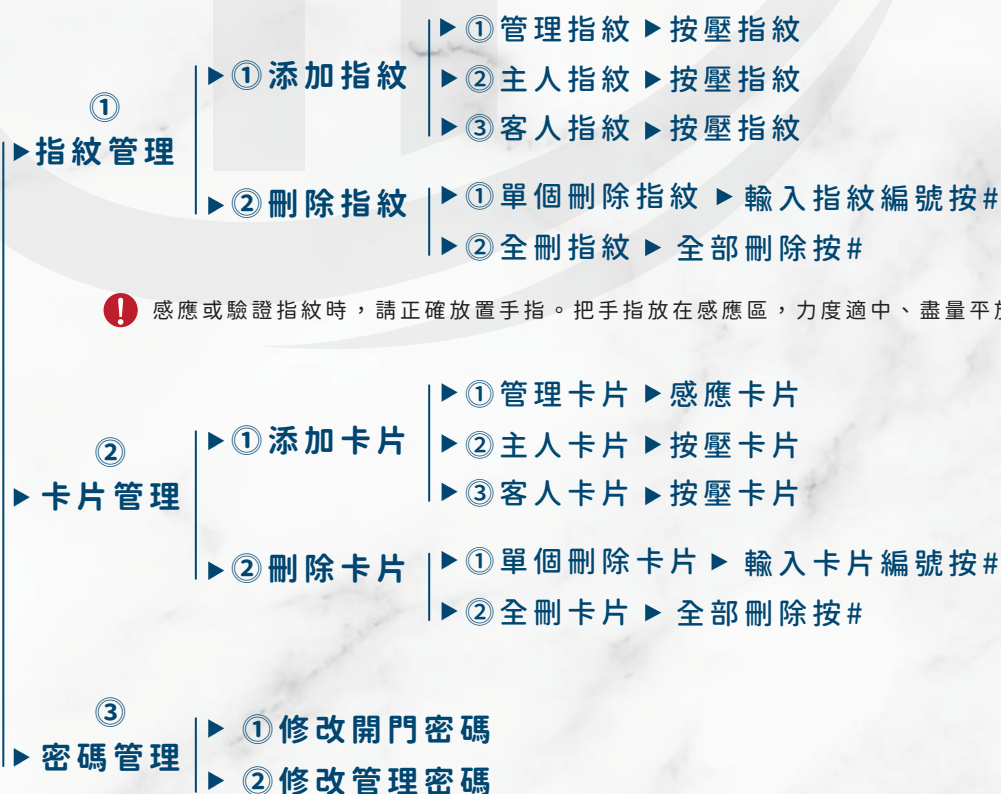

❗ 感應或驗證指紋時，請正確放置手指。把手指放在感應區，力度適中、盡量平放感應。

進入管理者
模式選單

①
▶ 系統設置

②
▶ 卡片管理

③
▶ 密碼管理

▶ ① 添加卡片

▶ ② 刪除卡片

▶ ① 修改開門密碼

▶ ② 修改管理密碼

▶ ① 管理卡片 ▶ 感應卡片

▶ ② 主人卡片 ▶ 按壓卡片

▶ ③ 客人卡片 ▶ 按壓卡片

▶ ① 單個刪除卡片 ▶ 輸入卡片編號按#

▶ ② 全刪卡片 ▶ 全部刪除按#

▶ ① 添加指紋

▶ ② 刪除指紋

▶ ① 管理指紋 ▶ 按壓指紋

▶ ② 主人指紋 ▶ 按壓指紋

▶ ③ 客人指紋 ▶ 按壓指紋

▶ ① 單個刪除指紋 ▶ 輸入指紋編號按#

▶ ② 全刪指紋 ▶ 全部刪除按#



按鍵旋鈕功能

機械喚醒按鍵 無法正常喚醒門鎖時，可按一下室外機底面的機械喚醒按鍵。

外部緊急供電 電池電壓低於5伏特時，系統將在每次被喚醒時提示低電量，請立即更換 3號鹼性電池。
當電池電力耗盡，無法喚醒主機時，可使用行動電源於外部臨時供電即可操作解鎖開門。

內部安全旋鈕 室內安全旋鈕反鎖情況下，內部把手無法下壓開門。
屋外只有管理員 和 主人權限 及 機械鑰匙能解鎖開門。
安全旋鈕有效避免讓小孩或寵物誤開門鎖，同時防止竊賊利用貓眼侵入轉動把手開門。

重置按鍵 長按電池背蓋內的重置鍵，長按3秒以上，系統提示”已恢復到出廠設置”即爲完成。

! 解鎖時連續輸入不正確指紋、卡片、密碼，共計**錯誤 5 次** 系統將**鎖定 2 分鐘**。

室內機

室外機

