


alpha




K1

使用說明書 - 1

室內機

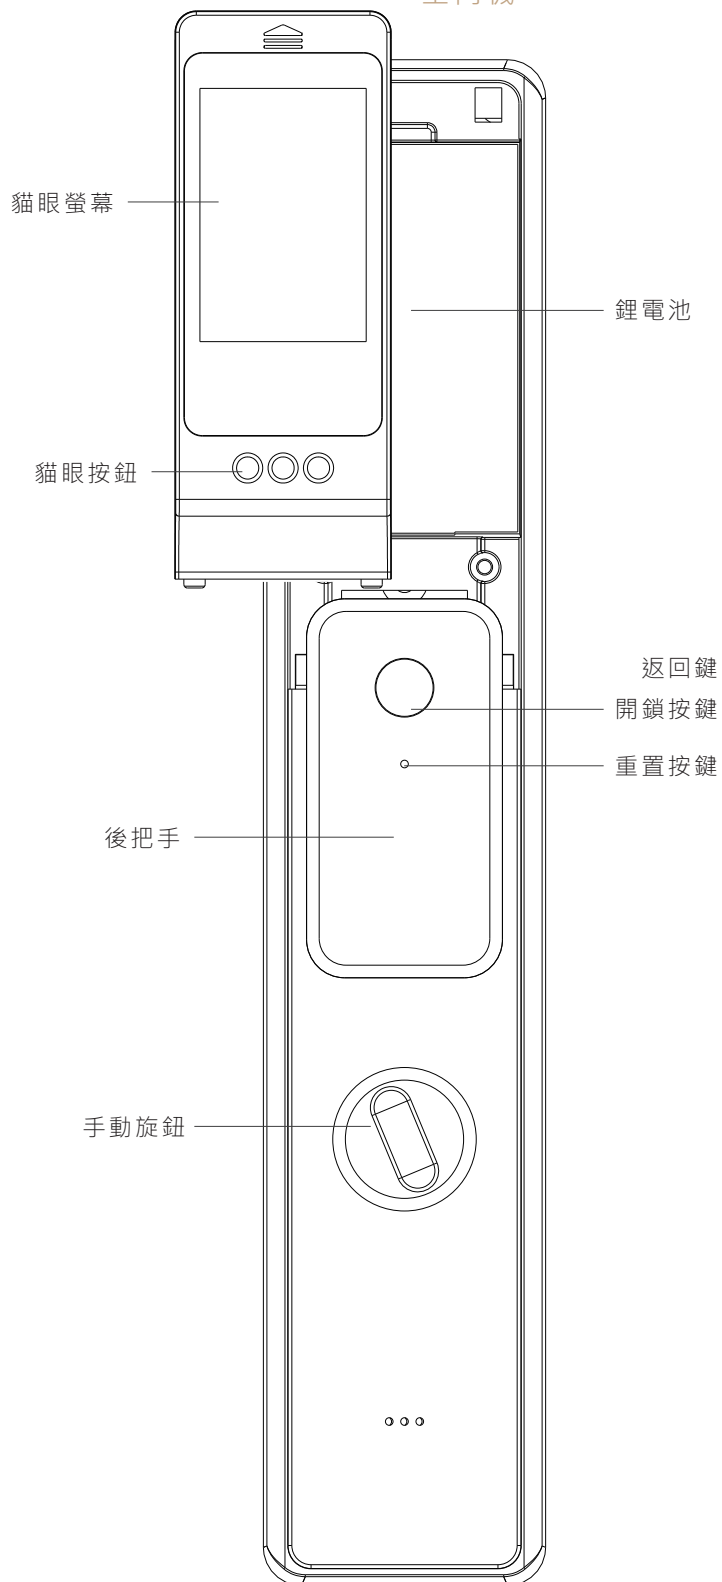

室外機

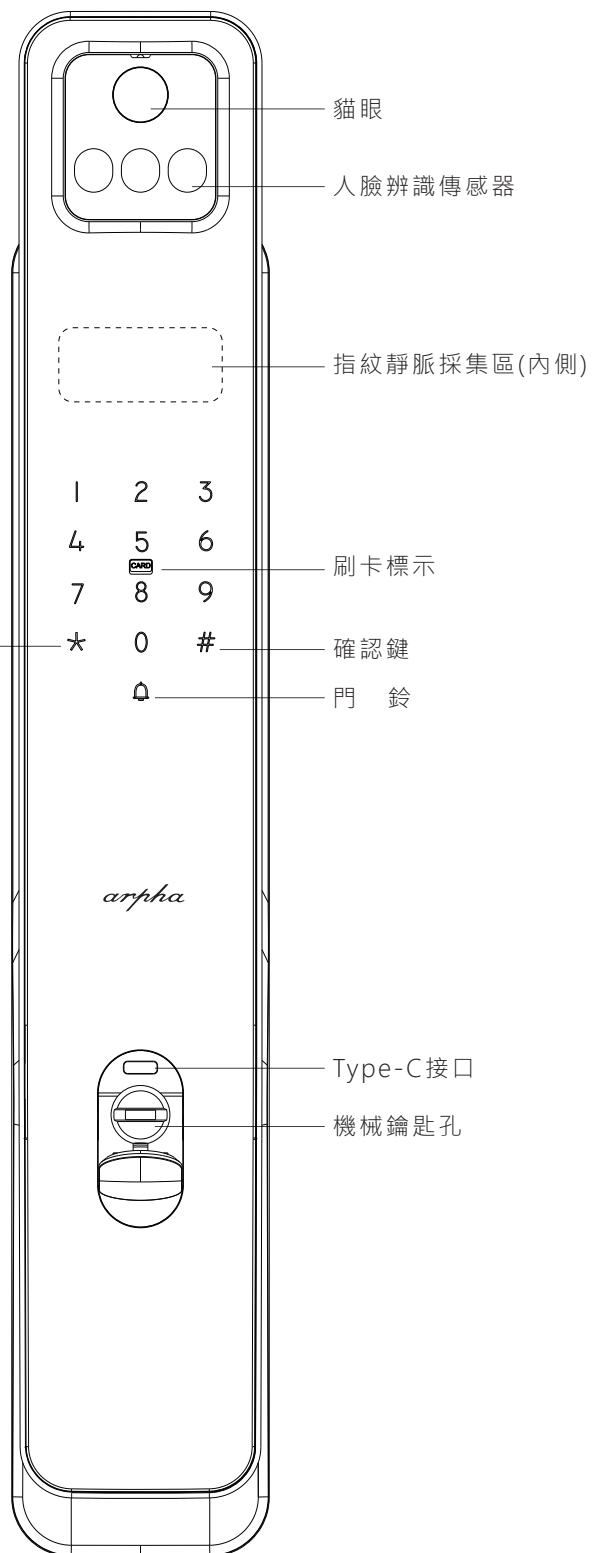

alpha



K1

使用說明書 - 2

- 人臉 50組
- 指靜脈 100組
- 卡片 100組
- 密碼 100組 6-12位數字
- 機械鑰匙 2把
- 管理員可設定人臉、靜脈、卡片、密碼自由選擇，最多10組。
(最少須保留一位管理員)

管理設定

進入管理模式

方法一 喚醒面板按 * # 輸入管理密碼
或 感應管理卡片 或 感應管理指靜脈 或 感應管理人臉

方法二 或按一下室內機 設定鍵

出廠初始化狀態:自動進入管理密碼(編號為001)註冊菜單，語音提示
請登記管理員，請輸入管理員密碼。

如果已經註冊過管理員，語音將提示:請授權 (輸入管理密碼)

alpha



K1

使用說明書 - 3

操作設定



- 如果識別驗證管理員失敗，語音提示：輸入錯誤。
- 識別成功直接進入主選單，按* 返回退出，按相應數字則進入下一頁選單。
- 全程為語音提示，可照語音提示操作。

進入管理設定

1 添加普通用戶 ▶

- 1 添加人臉
站在門鎖前方感應人臉
- 2 添加指靜脈、感應卡、密碼 直接輸入6~12位數，按#
請直接感應指靜脈、感應卡片、輸入密碼

2 添加管理員 容量：5位管理員 ▶

- 1 添加人臉
站在門鎖前方感應人臉
- 2 添加指紋、感應卡、密碼 直接輸入6~12位數，按#
請直接感應指靜脈、感應卡片、輸入密碼

3 刪除用戶 ▶

- 1 按編號刪除 輸入編號後按#
- 2 按指靜脈刪除 感應欲刪除之指靜脈
- 3 按密碼刪除 輸入欲刪除密碼後按#
- 4 刷卡刪除 感應欲刪除卡片

4 系統管理 ▶

- 1 開門功能 ▶
 - 1 常開模式 ▶
 - 1 開啟常開模式
 - 2 關閉常開模式
 - 2 人體感應 ▶
 - 1 打開人體感應
 - 2 關閉人體感應
- 2 防撬檢測 ▶
 - 1 開啟防撬
 - 2 關閉防撬
- 3 恢復出場設置 ▶ 按#確認
- 4 語言音量 ▶
 - 1 語言設置 ▶
 - 1 中文
 - 2 英文
 - 2 音量設置 ▶
 - 1 高音 3 低音
 - 2 中音 4 靜音
- 5 時間設置 ▶ 依照指示輸入年月日及時間並按#確認
年份只需輸入2023後2碼年份即可
- 6 網關設置 ▶
 - 1 智能配網
 - 2 熱點配網
 - 3 版本升級

參閱使用說明書 - 4

alpha



K1

使用說明書 - 4

網關設置



ARPHA APP



請先下載 alpha APP 後開啟並 [註冊帳戶](#) ▶ [登入](#)

1 點擊添加設備



▶ 點擊攝像機 / 鎖
找到視頻鎖 (Wi-Fi)



2 電子鎖進入管理設定 > 4 [系統管理](#) ▶ 6 網關設置



⚠ 注意: 目前支援2.4GWi-Fi, 暫不支援5GWi-Fi。

訪客按下電子門鈴  後, APP將收到貓眼畫面與遠程解鎖允許通知

拒絕 <<<



>>> 同意

⚠ 注意: 若門鎖等待連線配對過久, 會自動退出配對狀態, 請再次重讀以上配對操作。