

# TTLOCK 基本操作說明



1. 設定時請將門扇維持打開狀態。
2. 開啟手機藍芽及APP進行操作。
3. 第一位綁定者帳號為管理員，可授權其他帳號管理。
3. 請將備用機械鑰匙放置於室外他處。

## 1. 下載 通通鎖 APP，開啓後請先註冊完畢 ➤ 點選添加鎖




## 2. 選擇鎖類型: 開啓藍芽 選擇門鎖 ➤ 喚醒鎖 ➤ 點擊下一步

➤ 加入鎖後可更改名稱 鎖被添加後，添加者就成為此鎖的主要管理員



## 3. 添加管理: 點選授權管理員 ➤ 接收者帳號 使用者皆需下載APP+註冊帳號

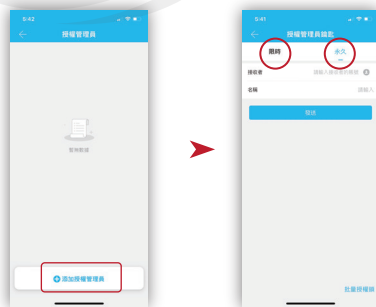

添加授權管理員，有分永久、限時  
請依照用戶的需求點選權限範圍

## 4. 指紋設定: 點選指紋 ➤ 點擊添加指紋 ➤ 選擇永久並輸入名稱 ➤ 於指紋辨識感應添加。

## 5. 刪除指紋: 點選指紋 ➤ 將使用者向左滑 ➤ 刪除

## 6. 卡片設定: 點選卡片 ➤ 選擇添加卡片 ➤ 點擊永久 ➤ 輸入名稱 ➤ 感應卡片 ➤ 完成。

## 7. 刪除卡片: 選擇密碼管理選項 ➤ 將使用者向左滑 ➤ 刪除

## 8. 密碼設定: 點選密碼 ➤ 點擊獲取密碼 ➤ 自訂義 ➤ 點擊永久 ➤ 輸入名稱及設定密碼。

(使用密碼解鎖: 喚醒數位面，輸入密碼 ➤ 按#)

## 9. 刪除密碼: 點選密碼 ➤ 將使用者向左滑 ➤ 刪除。

## 10. 常開模式: 點選設置 ➤ 常開模式 ➤ 開啟。

## 11. 更換管理者或重置: 管理員帳號點選設置 ➤ 點選刪除後重新綁定。